


Vítejte
Co si přejete?
<input type="text"/>
Zapsat nákup
Ohlásit dovolenou
Oznámit nemoc
Týden bez nákupu
Nastavení
Konec
OK

Prodejna
Snímejte prosím kód prodejny ze seznamu obchodů:
<input type="text"/>
<input type="text"/>

1. položka nákupu
Celková cena
<input type="text"/>
Kč
<input type="text"/>
OK

NÁVOD K POUŽITÍ

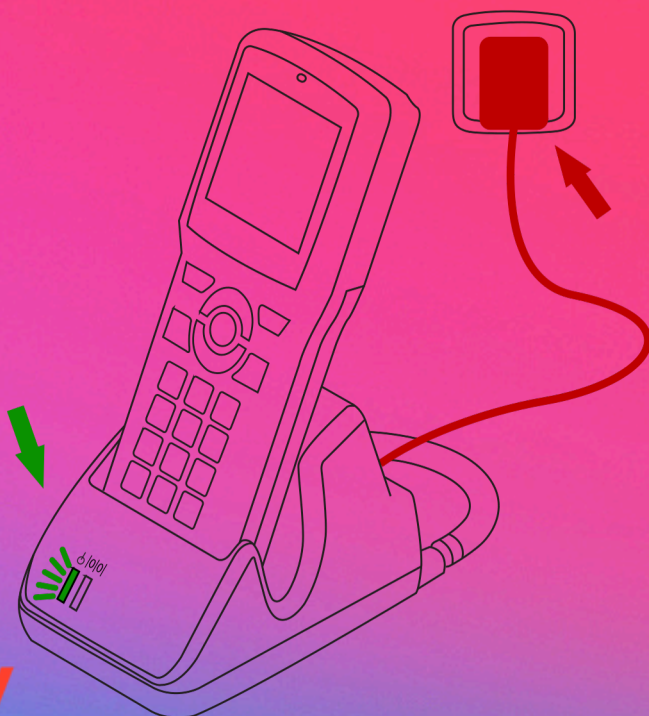

YouGov
Shopper

Laser

Nedívejte se do laserového paprsku. Laserový paprsek by Vám mohl nenávratně poškodit zrak!

Návod k použití

Nepokoušejte se o demontáž, úpravy nebo aktualizaci tohoto přístroje. Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavých materiálů. Nenechávejte přístroj v extrémně chladném, vlhkém nebo horkém prostředí. Zabraňte pádu přístroje, neházejte ani neodkládejte na přístroj těžké předměty. Uchovávejte přístroj mimo dosah malých dětí a domácích zvířat. Přístroj čistěte suchým hadříkem nebo vlhkým hadříkem s jemným čistícím prostředkem.

Nepoužívejte tento přístroj:

- v místech vystavených přímému slunečnímu záření
- v blízkosti vody nebo míst s velmi vysokou vlhkostí
- v oblastech, kde kondenzuje voda
- v prašném prostředí
- v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kamna apod.
- u televize, PC, mikrovlnné trouby a jiných obdobných zařízení

Baterie

Nepokoušejte se rozebírat baterii. Používejte pouze baterie určené pro tento výrobek. Nepoužívejte ani neponechávejte baterii v teplotě nižší než 0°C nebo vyšší než 40°C.

Upozornění! Přístroj je majetkem společnosti YouGov CP Czech Republic s.r.o. Po ukončení spolupráce nám jej, prosím, zašlete nejpozději do 14 dnů zpět.

Bezpečnostní upozornění	1
Popis přístroje	3
Práce s přístrojem	4
Snímání čárových kódů	4
Zapsat nákup	5
Ohlédit dovolenou	9
Oznámit nemoc	10
Týden bez nákupu	11
Nastavení	11
Nejčastěji kladené otázky	12

čtecí hlava



Zapojení skeneru:

Po vyjmutí skeneru z krabice, zapojte jeho základnu spojovacím kabelem do elektrické sítě. Poté vložte čtečku do základny.

! Po každém použití vraťte, prosím, přístroj do základny. Základna slouží zároveň i jako nabíječka. Data se automaticky odesílají po vložení skeneru do základny, která musí být připojena do elektrické sítě.

Úvodní nabídka

Po zapnutí čtečky / vyjmutí ze základny se automaticky zobrazí úvodní nabídka, ze které si vyberete, co potřebujete zaznamenat.

1. Zapsat nákup
2. Ohlásit dovolenou
3. Oznámit nemoc
4. Týden bez nákupu
5. Nastavení
6. Konec



1. Zapsat nákup

Slouží k zaznamenání obchodů a jednotlivých položek Vašeho nákupu.

Vítejte
Co si přejete?
Zapsat nákup
Ohlásit dovolenou
Oznámit nemoc
Týden bez nákupu
Nastavení
Konec
OK

1. Vyberte možnost „Zapsat nákup“ a potvrďte tlačítkem **OK**.

(i)
Kdo se zúčastnil nákupu?
Marcela (1976)
Petr (1974)
Filip (1999)
Eliška (2001)
Celá rodina
Jiná osoba
Vybrat
OK

2. Vyplňte účastníky nákupu – v seznamu se pohybujte šipkou dolů  a svůj výběr potvrďte levým tlačítkem  poté potvrďte tlačítkem **OK**.

Prodejna

Snímejte prosím kód prodejny ze seznamu obchodů:

3. Snímejte kód obchodu z příloženého Seznamu obchodů. Snímání kódů viz str.4.

Žabka

Uplatnili jste slevu na celý nákup?

Ne

Ano

OK

4. Zaznamenejte, zda jste měli slevu na celý nákup (% či konkrétní suma) a potvrďte tlačítkem **OK**.

Žabka

Řídili jste se při nákupu akčním letákem?

Ne - nákup bez letáku


ANO - Leták do domu

ANO - Leták v prodejně

ANO - Leták na internetu

ANO - Leták odjinud

OK


5. Vyberte šipkou dolů , zda jste se při nákupu položek řídili akčním letákem a potvrďte tlačítkem **OK**.

Žabka


Uplatnili jste při tomto nákupu věrnostní kartu?

Ne


Ano

6. Šipkou dolů  vyberte, zda jste při nákupu použili věrnostní kartu a potvrďte tlačítkem **OK**.


Celkové výdaje
Žabka
Kč
OK

7. Doplňte celkové výdaje a potvrďte tlačítkem . Do výdajů započítejte pouze sledované položky, nesledované výrobky z celkové ceny nákupu odečtěte a ani je dále nezapisujte.


Přehled nákupu
Prodejna: Žabka
Suma: 100,00 Kč
Věrnostní karta: NE
Leták: NE
Akce na celý nákup: NE
Potvrdit
Zrušit
OK

8. Potvrďte přehled nákupu tlačítkem .

1. položka nákupu
v prodejně Žabka
Snímejte zboží z výrobku
nebo kódovníku
Není čárový kód
Zadat kód ručně
Konec nákupu
OK

9. Další obrazovky jsou již zaměřeny na jednotlivé položky nákupu. Snímejte čárové kódy z výrobků. Pokud výrobek nemá čárový kód vyhledejte jej v přiloženém Kódovníku produktů. V případě, že je čárový kód poškozený (špatně čitelný) zadejte položku „Zadat kód ručně“ a vyplňte. Potvrďte tlačítkem .


1. položka nákupu
Počet kusů
Počet kusů:
OK

10. Doplňte počet kusů a potvrďte tlačítkem .

1. položka nákupu
Celková cena
Kč
OK

11. Zadejte cenu za celkový počet stejných výrobků. Desetinná čárka na jedno desetinné místo je ve čtečce přednastavena (př. stojí-li výrobek 15,50Kč, zadáte 155 à na čtečce se to zobrazí jako: 15,5 Kč; stojí-li výrobek 19Kč, zadáte 190 à na čtečce se cena zobrazí jako: 19,0 Kč).

1. položka nákupu
Bylo zboží v akci?
Bez akce
Akce - snížená cena
Akce - objem navíc (+10 %, +20 %...)
Akce - 1+1, 2+1, 3+1 zdarma
Akce - jiná
OK


12. Vyberte šipkou dolů , zda bylo zboží v akci.


2. položka nákupu
v prodejně Žabka
Snímejte zboží z výrobku
nebo kódovníku
Není čárový kód
Zadat kód ručně
Konec nákupu
OK

13. Poté již vyplňujte další položky nákupu – bod 9 - 12. V případě, že máte již všechny položky zaznamenány, vyberte možnost „Konec nákupu“.

POZNÁMKA

Pokud budou k výrobku potřeba doplňující informace, přístroj si je sám vyžádá pomocí rozbalovací nabídky, kde si jen vyberete.



V případě, že jste něco zadali špatně, například cenu za zboží – místo 165 jste napsali 168, použijte tlačítko .

Chcete-li se v průběhu zaznamenávání nákupu vrátit o krok zpět, použijte zlačitko .


2. Ohlásit dovolenou

Slouží k zaznamenání Vaší dovolené. V případě, že plánujete dovolenou delší než 1 měsíc, kontaktujte nás prosím telefonicky nebo emailem. Na základě této komunikace Vám zašleme odpovědní známku pro vrácení čtečky zpět. Budete-li se chtít po návratu do výzkumu opět zapojit, rádi Vám čtečku znovu zašleme.

Vítejte
Co si přejete?
Zapsat nákup
Ohlásit dovolenou
Oznámit nemoc
Týden bez nákupu
Nastavení
Konec
OK


1. Vyberte šipkou dolů  a "Ohlásit dovolenou" a potvrďte tlačítkem .

Dovolená
Uved'te prosím, od kdy plánujete být na dovolené:
Od:
<input type="text" value=".....20"/>
OK

2. Zapište, od kdy máte dovolenou a potvrďte tlačítkem .

Dovolenou zapište ve formátu DD.MM.RRRR (například 22.02.2018).

Dovolená
Uved'te prosím, do kdy plánujete být na dovolené:
Do:
<input type="text" value=".....20"/>
OK

3. Doplňte, do kdy máte dovolenou a potvrďte tlačítkem .

Dovolenou zapište ve formátu DD.MM.RRRR (například 01.03.2018).


Jsem na dovolené od 22.02.2018 do 01.03.2018.
Ano
Zrušit
OK

4. Souhlasí-li termín Vaší dovolené potvrďte tlačítkem **OK**. Nesouhlasí-li, vyberte šipkou dolů „Zrušit“ a pokračujte od bodu 1.

3. Oznámit nemoc

Slouží k zaznamenání nemoci. Lze zaznamenat pouze aktuální týden. V případě dlouhodobé nemoci nás kontaktujte telefonicky nebo emailem, a my Vám zašleme odpovědní známku pro bezplatné vrácení čtečky zpět. Budete-li se chtít poté k výzkumu vrátit, rádi Vám opět čtečku zašleme.

Vítejte Co si přejete?
Zapsat nákup
Ohlásit dovolenou
Oznámit nemoc
Týden bez nákupu
Nastavení
Konec
OK

1. Tlačítkem dolů  vyberte „Oznámit nemoc“ a potvrďte tlačítkem **OK**.

Tento týden mám problémy se zapisováním protože jsem nemocný/a

Potvrdit
Zpět
OK

2. Vyberte možnost „Potvrdit“ tlačítkem **OK**.

4. Týden bez nákupu

Tuto nabídku využijete pouze v případě, že jste neuskutečnili v aktuálním týdnu žádný nákup.

Vítejte
Co si přejete?
Zapsat nákup
Ohlásit dovolenou
Oznámit nemoc
Týden bez nákupu
Nastavení
Konec
OK

1. Vyberte šipkou dolů  a „Týden bez nákupu“ potvrďte tlačítkem .


Tento týden nebyly nákupy
Potvrdit
Zpět
OK

2. Vyberte možnost „Potvrdit“ tlačítkem .

5. Nastavení

Slouží k provedení aktualizace čtečky, zároveň zde máte možnost zjistit číslo domácnosti a sílu signálu.


Vítejte
Co si přejete?
Zapsat nákup
Ohlásit dovolenou
Oznámit nemoc
Týden bez nákupu
Nastavení
Konec
OK

1. Vyberte možnost „Nastavení“ a potvrďte tlačítkem .

Domácnost: 0001
Poslední komunikace: 2018-01-17T01:19:12Z
Příští komunikace: 2018-02-03T01:25:36Z
Provést aktualizaci
Informace o čtečce
Zpět
OK

1. V horní části okna je uvedeno číslo Vaší domácnosti. Čtečka Vám nyní nabízí možnosti: „Provést aktualizaci“ a „Informace o čtečce“. Vybráním možnosti “Provést aktualizaci“ a vrácením čtečky do základny, čtečku restartujete a nahrajete nový software.

Domácnost: 0001
Poslední komunikace: 2018-01-17T01:19:12Z
Příští komunikace: 2018-02-03T01:25:36Z
Provést aktualizaci
Informace o čtečce
Zpět
OK

2. Vyberte možnost „Informace o čtečce“ a potvrďte tlačítkem .

Info
Scanner ID: Z109439
OS: XBLV0103g
PRG: 2.1.14
DLG: 20171002
GSM: 100
OK

3. V horním řádku je uvedeno číslo skeneru (stejně je na zadní straně čtečky pod čárovým kódem). V dolní části rámečku se Vám vedle „GSM:“ zobrazí síla signálu (%).

6. Konec

Ukončení zápisu. Vraťte, prosím, přístroj do základny. Základnu mějte neustále zapojenou v elektrické síti.

Vždy postupujte podle instrukcí na obrazovce. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte Zelenou linku na bezplatném čísle 800 222 888, každý pracovní den od 13 do 19 hodin nebo využijte email: Shopper-cz@yougov.com.

Nejčastěji kladené otázky

Musím za čtečku čárových kódů platit?

Ne. Každá domácnost dostane čtečku čárových kódů na dobu spolupráce zapůjčenou zdarma.

Potřebuji ke čtečce čárových kódů počítač s připojením k internetu nebo další jiné zařízení?

Ne. Ke čtečce čárových kódů nepotřebujete žádné další vybavení. Data jsou automaticky odesílána po vložení čtečky do základny, která je zapojena do elektrické sítě.

Co mám dělat, když se mi přístroj v průběhu zaznamenávání nákupu sám restartuje?

Po restartování čtečky se automaticky načte hlavní nabídka. Restarovala-li se Vám čtečka při zaznamenání nákupu – opět vyberte v nabídce „Zapsat nákup“ – vyplníte vstupní údaje – a pokračujte se snímáním zboží, které jste naposledy snímali. Všechny předchozí zaznamenané položky si přístroj pamatuje.

Co mám dělat, když přístroj nefunguje?

Zkuste nejdříve na chvíli vyndat/zandat baterku ze zadní části čtečky, poté vložte čtečku do základny a vyčkejte než se objeví základní menu. V případě, že tento postup nepomůže, zavolejte, prosím, na bezplatnou Zelenou linku nebo napište email. Poradíme Vám, jak postupovat dál.

Končím spolupráci a chci přístroj vrátit – jak mám postupovat?

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo napište email, na základě této komunikace Vám zašleme odpovědní známku pro bezplatné vrácení materiálů zpět. Zásilku s veškerým příslušenstvím (nabíječkou, základnou) i materiály nám pošlete nejpozději do 14 dnů.

Co když zboží nemá čárový kód?

Nemá-li zboží čárový kód (čerstvé ovoce, zelenina, sýry, maso apod.), použijte Kódovník výrobků. V něm vyhledáte zboží podle kategorie a nasnímate příslušný čárový kód.

Co mám dělat, když v týdnu neproběhly žádné nákupy?

Vyberte v hlavní nabídce menu v přístroji – „Týden bez nákupu“ a potvrďte (str. 11). Informaci je potřeba ohlásit nejpozději v neděli daného týdne.


Jak postupovat, když zapomenu zaznamenat některý výrobek?

Pokud při zápisu nákupu zapomenete zaznamenat některou z položek, napište jí zvlášť. Celkovou cenu nákupu opište opět z účtenky a poté doplňte pouze zapomenuté položky. Nebude Vám tak nic chybět a my si jednoduše položky k původnímu nákupu přiřadíme. Pokud si však na zapomenutou položku vzpomenete až druhý den, zapište jí zvlášť již jako samostatný nákup, kde celková cena nákupu = cena za položky.

Co mám dělat, když něco špatně na čtečce zaznamenám?

V případě, že při zaznamenávání nákupů provedete chybu a není již možnost nákup opravit, kontaktujte nás, prosím, a my si ji zde opravíme.

MÉ POZNÁMKY

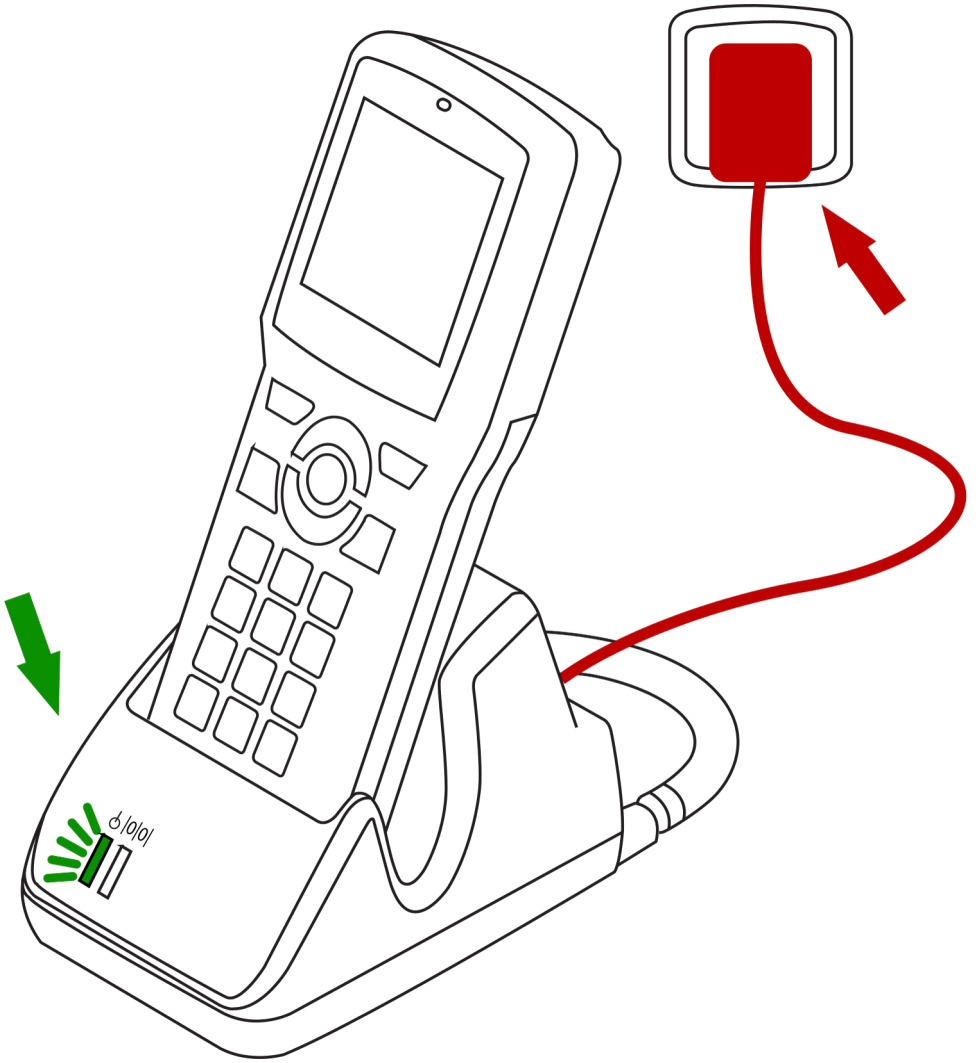

YouGov
Shopper